



### Vorderansicht

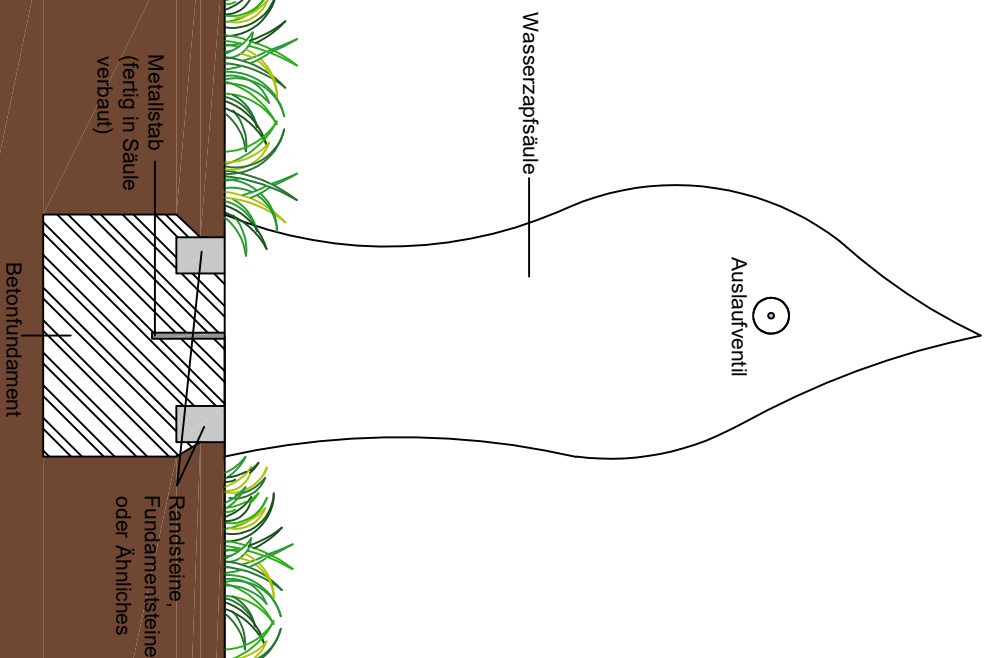

### Seitenansicht

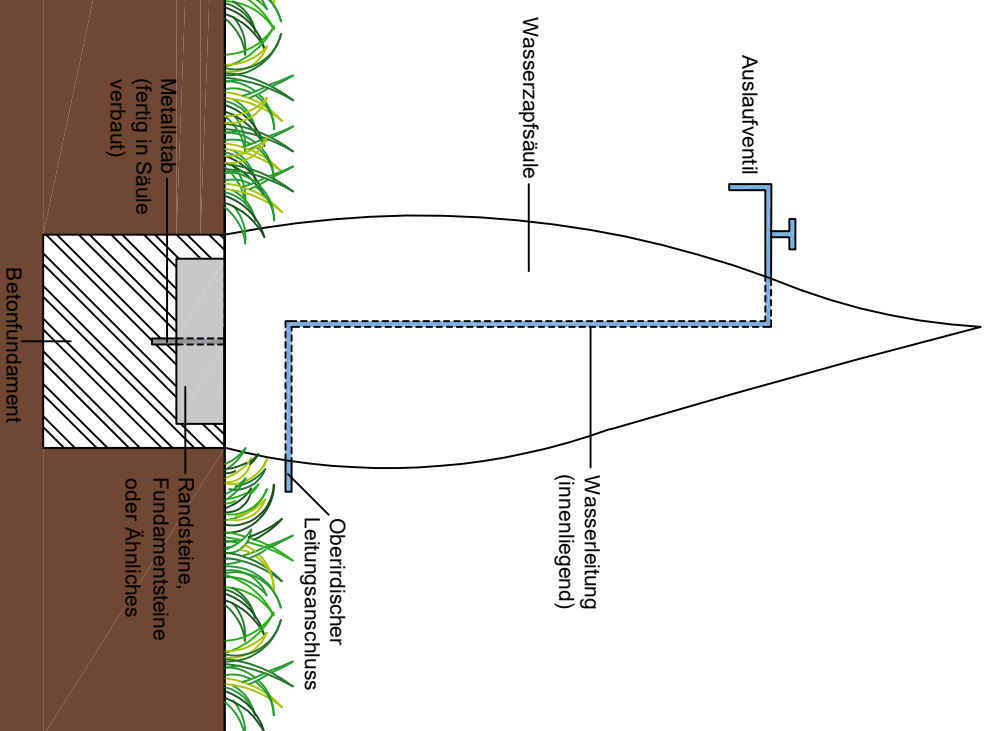

**Bitte beachten:**  
Vor dem Setzen der Wasserzapsäule ist unbedingt die Dichtigkeit der Wasserleitung noch einmal zu prüfen!

Bevor mit dem Aufbau begonnen wird, empfehlen wir das Setzen von Randsteinen oder ähnlichem, als Auflagefläche für die Wasserzapsäule. Diese sollten so gesetzt werden, dass sie nach dem Aufbau nicht mehr sichtbar sind. Die Natursteinsäule kann dann auf die Randsteine aufgesetzt und ausgerichtet werden.

Ist die Säule fertig ausgerichtet, kann mit dem Verfüllen des Fundamentes begonnen werden. Die Dimension des Fundamentes richtet sich nach der Größe und des Gewichts der Wasserzapsäule. Wir empfehlen, mindestens die Breite der Zapsäule anzunehmen (siehe Skizze). Zur besseren Verankerung des Steines im Fundament, setzen wir einen zusätzlichen Metallstab in die Säule ein.

Nun kann mit dem Anschluss der Wasserleitung und der Montage des Auslaufventils begonnen werden.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten oder zum Aufbau dieser erreichen Sie uns unter (05971) 70299 oder per eMail an [shop@galabau-kowalski.com](mailto:shop@galabau-kowalski.com)